

Palomaar

Design the shoe you love



*Nähanleitung und Schnittmuster Ballerina
„STELLA“ mit Futterstoff*

Bevor du beginnst, lies dir die Anleitung vorher einmal komplett und in Ruhe durch.

Diese Anleitung ist für einen Ballerina mit Aussen- und Futterstoff. Als Aussenstoffe eignen sich Webware, Korkstoffe, Lederimitat. Als Futterstoffe kannst du Webware verwenden. Auch Jerseystoffe eignen sich, wenn du vorher eine Gewebeeinlage aufbringst. Der Schuh muss fest sein, damit du Halt darin hast. Mit dehnbaren Jerseystoffen ist das nicht der Fall!

Als Basis für diesen Ballerina dient die Espadrillesohle. Passende Sohlen findest du auf www.palomaar.com, ebenso fertig zusammengestellte Nähpakete.

Nahtzugaben an der Ferse sind bereits enthalten. Bitte beachte die unterschiedlichen Nahtzugaben an der Ober- und Unterkante des Schaftes.

Der Schaft ist das Schuhteil. Die Unterkante ist dort, wo die Sohle ist. Oberkante ist wie der Name sagt, der obere Teil vom Schaft.

Die Schuhe passen für einen «normalen» Fuss. Da die Ballerina dicht hinter den Zehen abschliessen, passen diese Schuhe auch für schmale und weite Füsse. Auch ein hoher Spann stellt kein Problem dar. Die Schuhe sind an der Ferse schön hoch geschnitten, so dass sie einen guten Halt geben.

Das Schnittmuster ist in den Grössen 37-41 verfügbar. Ebenso die passenden Sohlen.

Als Abschluss an der Oberkante verleiht ein Schrägband deiner Ballerina einen besonders edlen und individuellen Look.

Materialliste:

- Ein Paar Espadrillesohlen
- Schnittmuster
- Stoff (ca. 35x45 cm)
- Bügeleinlage H250
- Eventuell Gewebeeinlage (für Jerseystoffe)
- Stylefix
- Nach Bedarf Schrägband
- Baumwoll- oder Satinkordel
- Nähgarn
- Leinengarn
- Stopfnadel
- Stift, Schneiderkreide
- Stoffschere
- Papierschere

Schritt 1: Stoffteile vorbereiten

Auf den Aussenstoff Vlies H250 aufbügeln. Schnittmuster 1:1 übertragen. Danach die Nahtzugaben folgendermassen einzeichnen. An Unterkante 7mm, an Oberkante 1cm, an der Ferse **keine** Nahtzugabe!

Schnittmuster auf linke Seite vom Futterstoff übertragen. Danach Nahtzugaben folgendermassen einzeichnen. An Unterkante 7mm, an Oberkante **keine** Nahtzugabe, an der Ferse **keine** Nahtzugabe!.

Die eingezeichneten Linien des Schnittmusters (ohne Nahtzugaben) dienen dir später als Orientierung zum Nähen.

Für einen zusätzlichen Stoff für die Sohle schnittkantenfesten Stoff verwenden, alternativ Webware mit der Zick-Zack-Schere ausschneiden. Sohle auf den Stoff legen, Umranden und ausschneiden.

Alternativ kannst du auch eine Fertigsohle einlegen.




Schritt 2: Fersen schliessen

Den Aussenstoff an der Ferse rechts auf rechts an der kurzen Seite bündig aufeinanderlegen. Mit einer Nahtzugabe von 1,5 cm schliessen. An der Unterkante erst nach ca. 5mm beginnen. Nähen bis ca. 1cm vor der Oberkante.

Beim Futterstoff auch erst ab ca. 5mm von der Unterkante beginnend nähen, **hier aber bis an die Oberkante die Ferse schliessen.**

Nahtzugaben an Aussen- und Futterstoff auseinander klappen und mit Stylefix fixieren.

Nahtzugaben an der Oberkante bis zur eingezeichneten Linie kürzen.

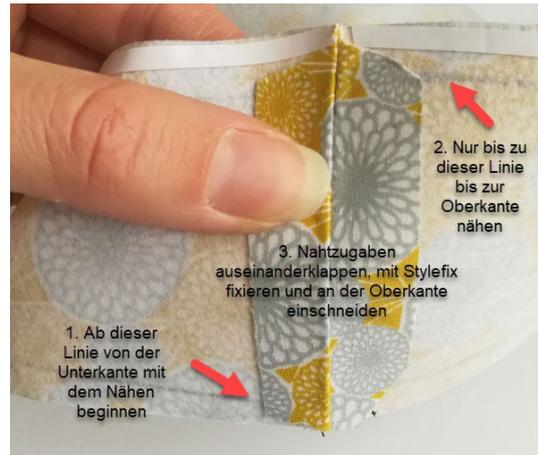

Schritt 3: Stylefix an Aussen- und Futterstoff anbringen

Stylefix auf die linke Seite vom Aussenstoff an die Oberkante anbringen. Stylefix dabei genau bündig an die Kante kleben.



Die Rundung im Zehenbereich einschneiden bis zur eingezeichneten Linie und das Stylefix Stück für Stück anbringen.



Die Trägerfolie noch nicht entfernen.

Danach Stylefix an die linke Stoffseite vom Futterstoff bündig an die Oberkante ankleben. An der Rundung wie mit dem Aussenstoff verfahren.



Die Trägerfolie noch nicht entfernen.

So sehen die beiden Stoffteile aus.

Linke Seite: Schaft aus Aussenstoff und
Rechte Seite: Schaft aus Futterstoff



Schritt 4: Aussen- und Futterstoff an der Unterkante vernähen

Aussen- und Futterstoff rechts auf rechts legen.
Die Nahtzugaben an der Ferse treffen aufeinander.
Mit Klammern oder Stecknadeln feststecken.



Nähe mit einer Nahtzugabe von 7mm rundherum Aussen- und Futterstoff an **der Unterkante** aneinander. Beginne mit dem Nähen an der Ferse.



Danach wenden, Rundung ausformen und die Naht bügeln.

Schritt 5: Oberkante verarbeiten

Entferne nun die Trägerfolie Stück für Stück vom Futterstoff und klebe die beiden Stoffteile aneinander. Beginne auch hier an der Ferse und arbeite dich pro Seite Richtung Rundung. Der Futterstoff schliesst bündig an die eingezeichnete Linie auf der linken Stoffseite vom Aussenstoff.



Entferne die Trägerfolie vom Futterstoff Stück für Stück. Klappe die Oberkante vom Aussenstoff dann Stück für Stück nach innen um 1cm. Du klebst den Aussenstoff über den Futterstoff. Beginne auch hier an der Ferse an einer Seite und arbeite dich bis zur Rundung vor. Danach mache mit der anderen Seite weiter. Das Stylefix verbindet sich mit den beiden Stoffteilen durch Druck. Drücke daher die Stoffe fest aneinander. Da du den Aussenstoff mit Vlieseline verstärkt hast, franst dieser nicht aus.



Als Abschluss steppe die Oberkante knappkantig ab.

Alternativ kannst du Schrägband anbringen.



Schritt 6: Sohle verarbeiten

Lege den Stoff für die Sohle auf die Sohle. Die rechte Stoffseite liegt oben. Diese kannst du mit Stylefix oder Textilkleber fixieren. Hast du Webware genommen, schneide mit der Zick-Zack-Schere den Stoff aus, somit franst er nicht aus. Schneide dann aber den Stoff kleiner aus als die Sohle ist. Somit sieht man die Zacken später nicht.



Schritt 7: Schaft und Sohle verbinden

Lege den Schaft auf die Sohle und richte ihn mittig an der Ferse aus. Fixiere den Schaft an der Sohle mit Stecknadeln. Nähe mit dem Festonstich den Stoff an die Sohle an.

Fertig!!

